

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-N5110

Používateľská príručka

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese www.samsung.com.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.



INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO

DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified®, ktoré prešlo dôkladným testovaním, aby sa potvrdilo, že prehráva videá vo formáte DivX. Ďalšie informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX nájdete na lokalite www.divx.com.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

Zariadenie s certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie videa vo formáte DivX® podporuje videá do rozlíšenia HD 720p vrátane prémiového obsahu.

Obsah

Začínáme

- 8 Popis zariadenia
- 9 Tlačidlá
- 10 Pero S Pen
- 10 Obsah balenia
- 11 Nabíjanie batérie
- 14 Vloženie pamäťovej karty
- 16 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 16 Držanie zariadenia
- 17 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
- 17 Nastavenie hlasitosti
- 17 Prepnutie do tichého režimu

Základy

- 18 Indikačné ikony
- 19 Používanie dotykového displeja
- 22 Pohyby na ovládanie zariadenia
- 24 Kontextová stránka
- 24 Aktivácia zobrazenia viacerých okien
- 25 Používanie pera S Pen
- 29 Bezdotykové zobrazenie
- 30 Rýchly príkaz
- 31 Oznámenia
- 32 Úvodná obrazovka
- 34 Používanie widgetov
- 34 Používanie aplikácií
- 35 Obrazovka aplikácií

- 36 Pomocník
- 36 Zadávanie textu
- 38 Pripojenie k sieti Wi-Fi
- 39 Nastavenie kont
- 40 Prenos súborov
- 41 Zabezpečenie zariadenia
- 43 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

- 44 Kontakty
- 47 E-mail
- 49 Google mail
- 50 Talk
- 51 Google+
- 51 Messenger
- 52 ChatON

Web a sieť

- 53 Internet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 AllShare Cast
- 57 AllShare Play
- 58 Skupinové prehrávanie
- 59 Smart Remote

Médiá

- 60 Prehrávač hudby
- 61 Fotoaparát
- 68 Galéria
- 71 Paper Artist
- 72 Prehrávač videí
- 73 YouTube
- 75 Flipboard

Obchody s aplikáciami a médiami

- 76 Obchod Play
- 77 Samsung Apps
- 77 Game Hub
- 78 Music Hub
- 79 Play Books
- 79 Filmy Play
- 79 Hudba Play
- 80 Časopisy Play
- 80 Readers Hub
- 80 Video centrum
- 81 Výukové centrum

Pomôcky

- 82 Poznámka S
- 86 aNote HD
- 87 Plánovač S
- 89 Polaris Office
- 92 Dropbox
- 92 Budík
- 93 Svetový čas
- 94 Kalkulačka

- 94 S Voice
- 95 Google
- 96 Hlasové vyhľadávani
- 96 Moje súbory
- 97 Sťahovania

Cestovanie a informácie o umiestnení

- 98 Mapy
- 99 Miesta
- 100 Navigácia

Nastavenia


- 101 Informácie o nastaveniach
- 101 Wi-Fi
- 102 Bluetooth
- 102 Využitie dát
- 102 Ďalšie nastavenia
- 103 Režim úvodnej obrazovky
- 103 Režim blokovania
- 104 Zvuk
- 104 Zobrazenie
- 105 Ukladací priestor
- 106 Režim šetrenia energie
- 106 Batéria
- 106 Správca aplikácií
- 106 Lokalizačné služby
- 107 Uzamknúť obrazovku
- 108 Zabezpečenie
- 109 Jazyk a vstup
- 111 Cloud
- 112 Zálohovanie a resetovanie
- 112 Pridať konto

112	Pohyb
112	Pero S Pen
113	Príslušenstvo
113	Dátum a čas
114	Zjednodušenie ovládania
115	Vývojárske možnosti
116	Informácie o zariadení

Riešenie problémov

Začíname



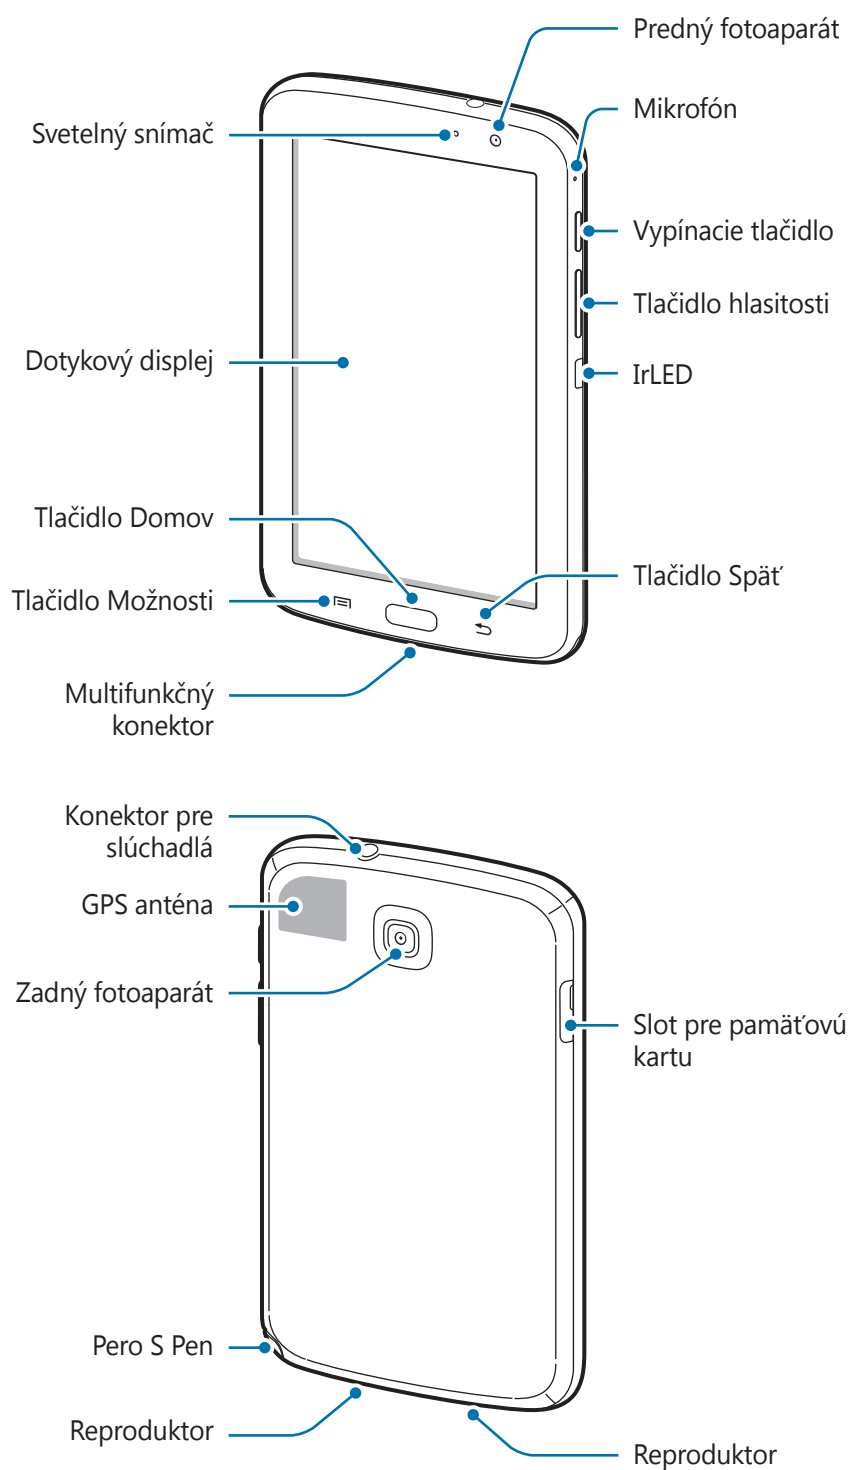


Popis zariadenia






- Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.
- Nepoužívajte ochranu obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo či prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 8 až 10 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
 Možnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku. • Ťuknutím a podržaním na úvodnej obrazovke spustíte vyhľadávanie Google.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla sa vrátite na úvodnú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií. • Dvojitém stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
 Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. • Ťuknutím a podržaním aktivujete alebo deaktivujete funkciu zobrazenia viacerých okien.
 Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Pero S Pen

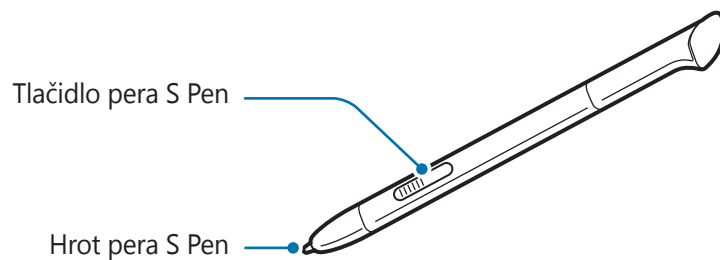

Názov	Funkcia
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje vykonávať základné operácie pera S Pen. (str. 19)
Tlačidlo pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje vykonávať rozšírené operácie pera S Pen. (str. 25)

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná Príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.




Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

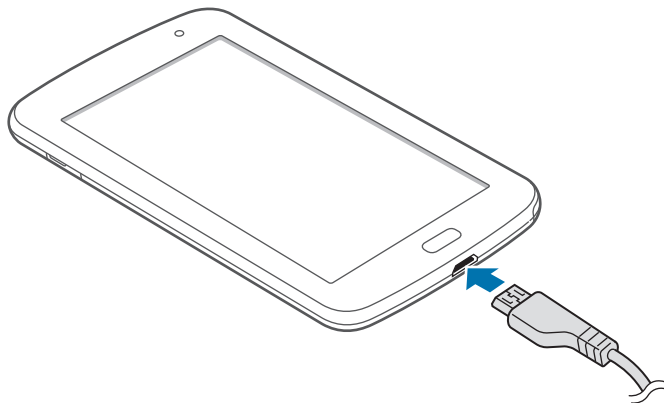

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.



- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zanešte ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:



Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie.

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa obrázka nižšie.



- Zariadenie podporuje len pamäťové karty so systémom súborov FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **extSdCard** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
- 2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

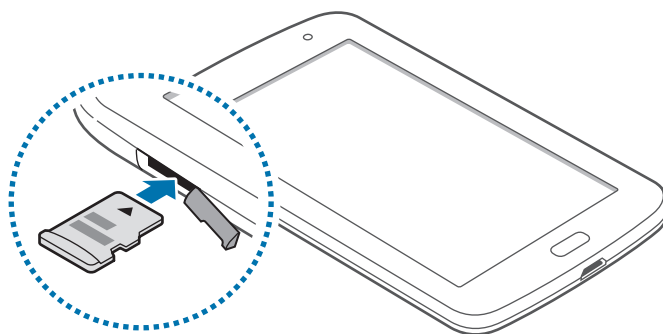

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobráť kartu SD**.

Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.




Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

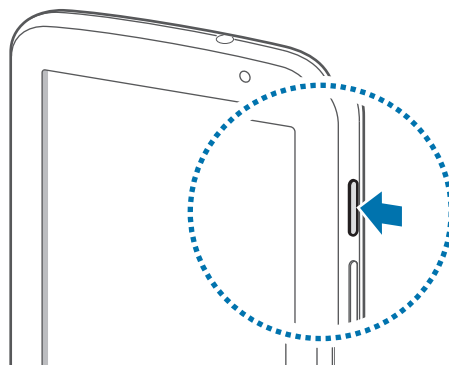

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu












Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykovej obrazovky používajte len prsty alebo pero S Pen.




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami


Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

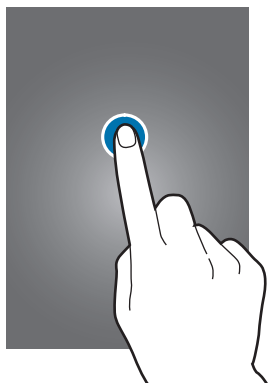


Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

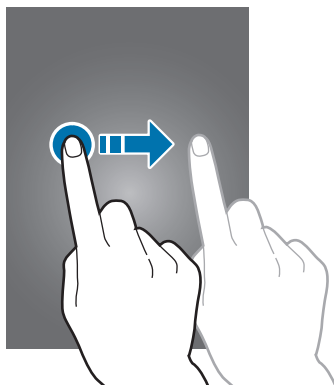


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

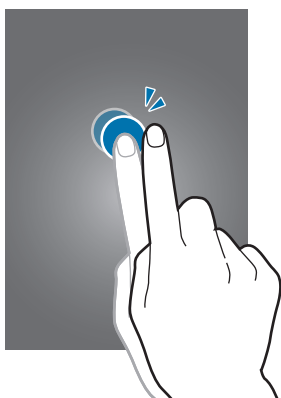


Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

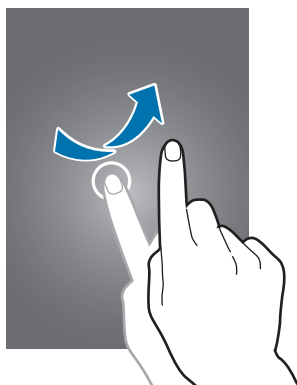

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

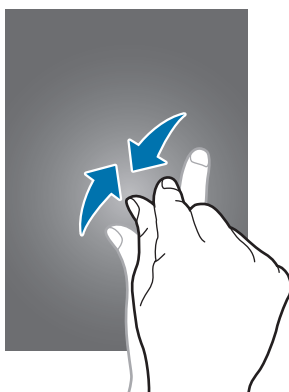


Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Pohyb** a potom potiahnite prepínač **Pohyb** smerom doprava.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

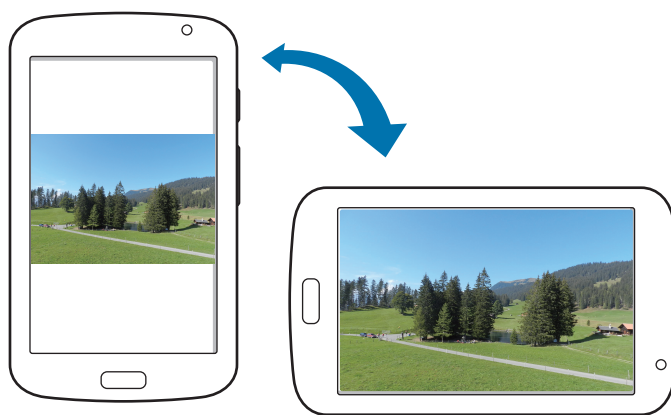


Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**



- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne z bežného režimu na režim vedeckej kalkulačky.


Pohyb dlane cez obrazovku

Pohybom dlane cez obrazovku vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

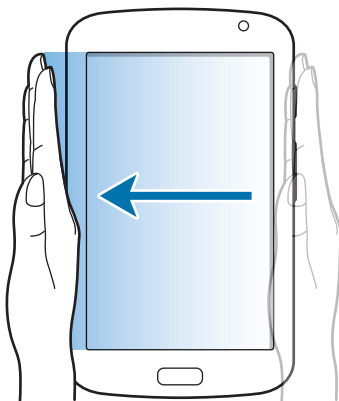

Zakrytie

Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.

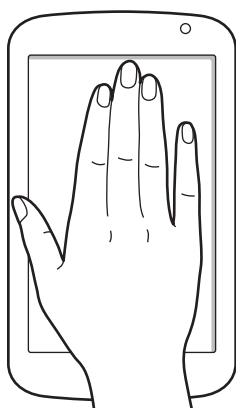

Kontextová stránka

Táto funkcia umožňuje používať konkrétne aplikácie na základe vykonávaných činností. Stránky súvisiace s vykonávanými krokmi sa zobrazujú v nasledujúcich situáciách:

- Po vytiahnutí pera S Pen z otvoru.
- Po pripojení náhlavnej súpravy alebo doku k zariadeniu.

Aktivácia zobrazenia viacerých okien



Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.



- Spustiť možno len aplikácie na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien.
- Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo videá, sa prehrá zvuk z oboch súborov.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zobrazenie** a potom začiarknite políčko možnosti **Viac okien**.

Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien

Ak chcete aktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku  a podržte ju. Na ľavej strane displeja sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien. Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Ak chcete deaktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku  a podržte ju.


Posúvaním pruhu medzi panelmi aplikácie nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť panelov.

Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel skrývať a zobrazovať. Keď je panel otvorený, ťuknite a podržte rukoväť a jej presunutím k okraju obrazovky panel presuňte. Keď je panel skrytý, ťuknite a podržte rukoväť a potom ju posunutím nahor alebo nadol, alebo doľava alebo doprava premiestňujte.

Používanie pera S Pen

Dodávané pero S Pen možno používať na jednoduchý výber položiek alebo vykonávanie funkcií. Operácie vykonávané pomocou pera S Pen so stlačeným tlačidlom poskytujú ďalšie praktické možnosti, ako je napríklad zachytenie obsahu obrazovky.

Ak chcete použiť pero S Pen, vytiahnite ho z otvoru.

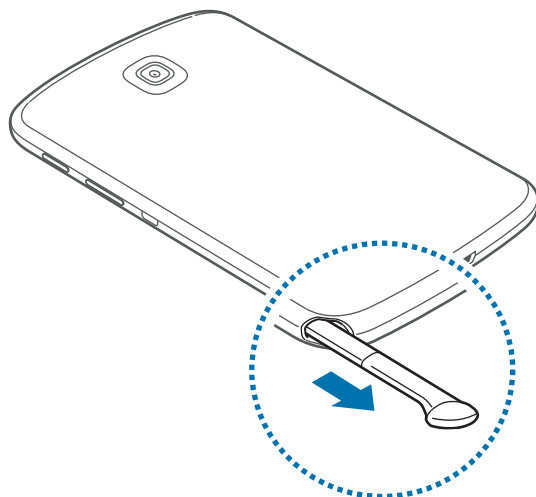


Keď pero S Pen vytiahnete z otvoru, zariadenie to zistí a vykoná nasledujúce akcie:


- Zapne dotykový displej (ak je vypnutý).
- Spustí aplikáciu Kontextová poznámka.
- Otvorí stránku pera S Pen (z úvodnej obrazovky).



- Hrot pera S Pen nie je vymeniteľný. Ak sa hrot otupí, kúpte si nové pero S Pen.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete pero S Pen držať čo najkolmejšie na dotykovú obrazovku a vyhnete sa používaniu ostrých uhlov.


Otvorenie zoznamu možností

Stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslením tvaru  otvorte zoznam dostupných možností obrazovky.

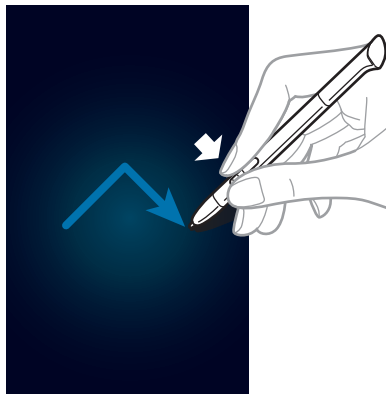

Zrušenie naposledy vykonanej akcie

Stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslením tvaru  zrušte naposledy vykonanú akciu.

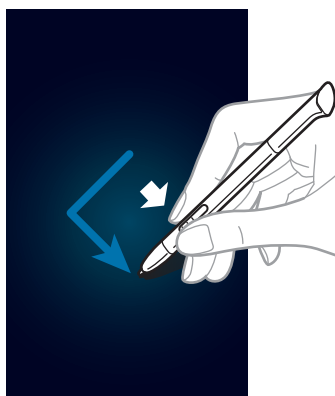


Zachytávanie snímok obrazovky

Stlačte tlačidlo pera S Pen a podržte ho na obrazovke, až kým sa neozve kliknutie. Snímka obrazovky sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**.


Na snímku obrazovky možno kresliť alebo písať alebo ju možno orezať. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **IMG_edited**.

Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

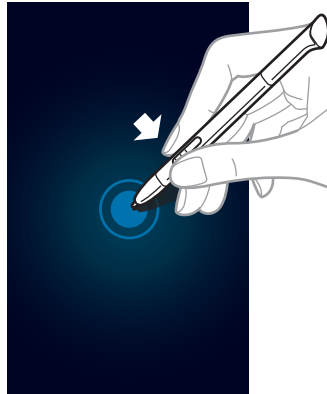


Spustenie aplikácie Kontextová poznámka

Stlačte tlačidlo pera S Pen a dvojitém ťuknutím na displej spustíte aplikáciu Kontextová poznámka.

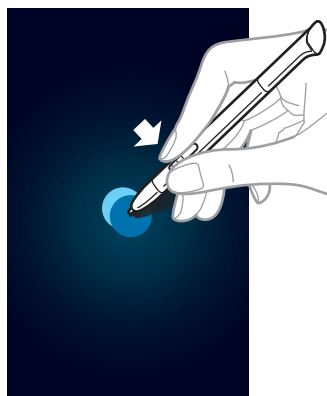

Výber textu

Stlačte tlačidlo pera S Pen a potiahnutím pera doľava alebo doprava po texte vyberte požadovaný text. Presúvaním pomedzi riadky môžete vybrať nežiaduci text. Ak chcete vybrať len požadovaný text, potiahnite pero cez stred textu alebo presuňte ikony výberu textu.

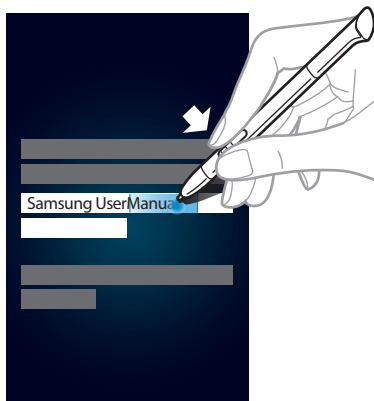

Spustenie nástroja Rýchly príkaz


Stlačte tlačidlo pera S Pen a potiahnutím pera S Pen smerom nahor na displeji spustíte nástroj Rýchly príkaz.



Na obrazovke nástroja Rýchly príkaz nakreslite príkaz gesta, čím sa spustí priradená aplikácia alebo funkcia.



Výber a zachytenie obrázka

Stlačte tlačidlo pera S Pen a vyberte požadovanú oblasť tak, že okolo nej nakreslíte čiaru. Vybratá oblasť sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Z ikon, ktoré sa zobrazia v spodnej časti obrazovky, vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť s vybratou oblasťou.

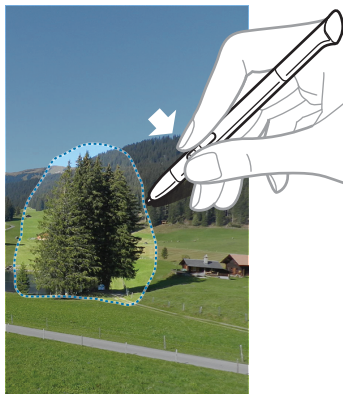

Bezdotykové zobrazenie

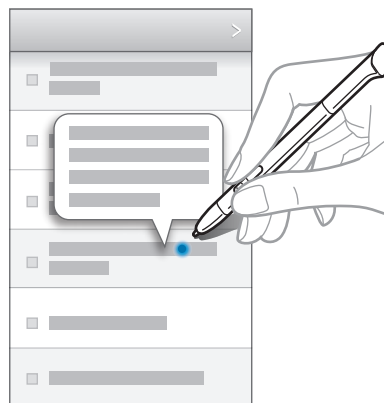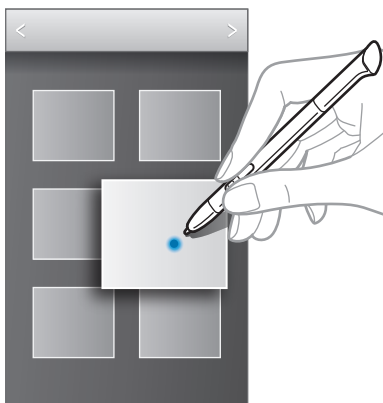

Keď pero S Pen podržíte v blízkosti displeja, na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ. Presunutím ukazovateľa na súbory, objekty alebo možnosti zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v oknách v popredí. Panely alebo zoznamy môžete posúvať tak, že ukazovateľ umiestnite na horný, dolný, ľavý alebo pravý okraj obrazovky.



Rýchly príkaz

Táto funkcia umožňuje odoslať správu alebo vyhľadať obsah nakreslením príkazov gest na obrazovke. Stlačte tlačidlo pera S Pen a potiahnutím pera S Pen smerom nahor na obrazovke spustíte aplikáciu **Rýchly príkaz**.

Pridávanie príkazov gest

Postupne ťuknite na položky  →  → **Vyberte aplikáciu** alebo **Vybrať funkcie/nastavenia**. Vyberte aplikáciu alebo funkcie → a potom vyberte požadovanú možnosť. Nakreslite nový príkaz gesta a ťuknite na položku **Hotovo**.

Používanie príkazov gest

Nakreslením príkazu gesta môžete spúšťať aplikácie alebo funkcie.

Ak chcete vykonávať konkrétnejšie úlohy, po nakreslení príkazu gesta nakreslite kľúčové slovo, ako je napríklad meno. Ak napríklad nakreslíte zavináč (@), spustí sa aplikácia E-mail. Ak za znak zavináča pridáte meno príjemcu, otvorí sa obrazovka na vytvorenie e-mailu, pomocou ktorej môžete odoslať e-mail danému príjemcovi.

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré uvádzajú nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobrazit' aktuálny stav zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Režim čítania:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pre ktoré sa použije, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Režim čítania**.
- **Zvuk:** Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz:** Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Šetrenie energie:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Režim blokov:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovat', ťuknite na položky **Nastavenia** → **Režim blokovania**.
- **Synchronizácia:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Viac okien:** Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Úvodná obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena režimu úvodnej obrazovky

Úvodná obrazovka má základný a jednoduchý režim. V jednoduchom režime môžete jednoducho získať prístup k obľúbeným kontaktom, aplikáciám a nastaveniam pridaním odkazov na úvodnú obrazovku.

Ak chcete prepnúť na jednoduchý režim, na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Režim domovskej obrazovky** → **Jednoduchý režim** → **Použiť**.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Aplikácie** ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Pridanie položky

Úvodnú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo stránok.

Ťuknite na prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Aplikácie a miniaplikácie:** Pridanie widgetov alebo aplikácií na úvodnú obrazovku.
- **Priečink:** Vytvorenie nového priečinka.
- **Stránka:** Vytvorenie novej stránky.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti úvodnej obrazovky. Keď sa koš zmení na červený, uvoľnite položku.

Zmena usporiadania panelov


Pridanie nového panela

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť stránku** → .

Premiestnenie panela


Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť stránku**, podržte ukážku panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v dolnej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu úvodnej obrazovky.

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť tapetu** → **Úvodná obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Galéria:** Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Živé tapety:** Zobrazenie animovaných obrázkov.
- **Tapety:** Zobrazenie obrázkov tapiet.

Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Nastaviť tapetu**. Môžete tiež vybrať obrázok, zmeniť jeho veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknúť na položku **Hotovo**.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na úvodnej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na úvodnú obrazovku.



- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetov na úvodnú obrazovku

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na úvodnú obrazovku.

Používanie widgetu odkaz na nastavenia

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Widgety** a potom ťuknutím a podržaním položky **Odkaz na nastavenia** otvorte zoznam možností nastavení. Zo zoznamu položiek si vyberte položku, ktorej odkaz sa pridá na úvodnú obrazovku.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.



Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku  a ťuknutím na položku **Ukon.** vedľa aplikácie ukončíte požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na položku .


Obrazovka aplikácií

Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Aplikácie**.


Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadaťte názov priečinka a ťuknite na tlačidlo **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Ulož** uložte usporiadanie.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps**.

Odinštalovanie aplikácií


Postupne ťuknite na položky  → **Odinštalovať** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.



Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Zdieľanie aplikácií

Stiahnuté aplikácie môžete zdieľať s ostatnými prostredníctvom e-mailu, funkcie Bluetooth alebo ďalších spôsobov.

Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať aplikácie**, vyberte aplikácie, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania. Ďalšie kroky sa líšia v závislosti od vybraného spôsobu.

Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím položky zobrazíte tipy.

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.




Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

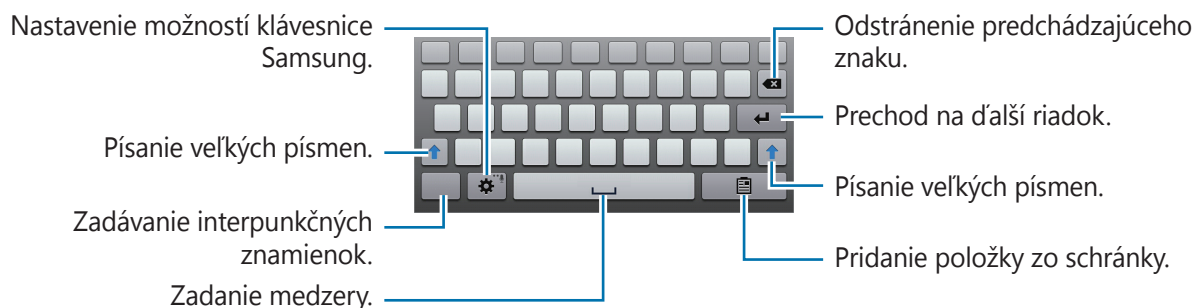

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadáním znaku ťuknite na tlačidlo . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Rukopis

Ťuknite na tlačidlo , podržte ho, ťuknite na tlačidlo a potom pomocou prsta alebo pera S Pen napíšte požadované slovo. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.





Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony  alebo  vyberte viac alebo menej textu. Ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybratý text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 101)



Pred používaním internetových aplikácií sa uistite, že pripojenie Wi-Fi je aktívne.

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**, a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie uložených sietí Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo si ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google. Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte názov konta v časti **Kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť konto**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf a mkv
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt

Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať knižnice médií, kontakty a kalendáre a synchronizovať ich so zariadeniami Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie odomknutia tvárou

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.

Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.

Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Tvár a hlas**.

Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodari odomknúť tvárou ani hlasom.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

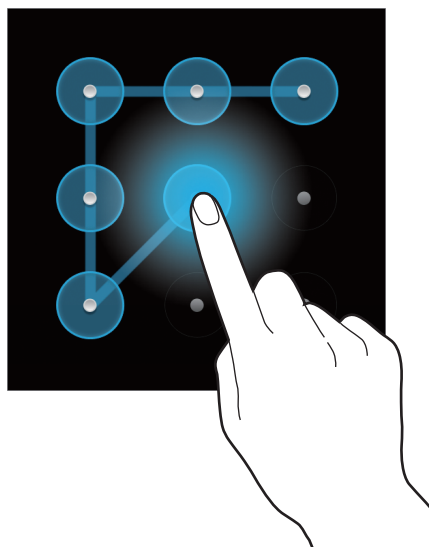

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrdte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustíte aplikáciu Samsung Kies a pripojíte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozna zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustíte aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.



- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Komunikácia

Kontakty




Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na tlačidlo  a zadajte informácie kontaktu.

-  : Pridanie obrázka.
-  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu



Ťuknite na položku .

Vyhľadávanie kontaktov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Synchronizácia s kontaktmi Google

Postupne ťuknite na položky  → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty synchronizované s kontaktmi Google sa v zozname kontaktov zobrazujú s ikonou .

Ak kontakt pridáte alebo odstránite v zariadení, pridá sa alebo sa odstráni aj v kontaktoch Google, a naopak.

Synchronizácia s kontaktmi Samsung

Postupne ťuknite na položky  → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty synchronizované s kontaktmi Samsung sa v zozname kontaktov zobrazujú s ikonou .

Ak kontakt pridáte alebo odstránite v zariadení, pridá sa alebo sa odstráni aj v kontaktoch Samsung, a naopak.

Importovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Import/export** → **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.

Exportovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.

Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Import/export** → **Zdieľať vizitku cez**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania.


Oblíbené kontakty

Ťuknite na položku  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať:** Vyhľadávanie kontaktov.
- **Pridať do oblíbených položiek:** Pridanie kontaktov medzi oblíbené kontakty.
- **Odstrániť z oblíbených:** Odstránenie kontaktov z oblíbených kontaktov.
- **Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu:** Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.


Skupiny kontaktov

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a potom postupne ťuknite na položky  → **Pridať člena**. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:


- **Hľadať:** Vyhľadávanie kontaktov.
- **Vymazať skupiny:** Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Odstrániť**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
- **Upraviť:** Zmena nastavení skupiny.
- **Pridať člena:** Pridanie členov do skupiny.
- **Odstrániť člena:** Odstránenie členov zo skupiny.
- **Odoslať e-mail:** Odoslanie e-mailu členom skupiny.
- **Zmeniť poradie:** Ťuknite na položku  vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Odoslanie e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky  → **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti **JA** a ťuknutím na položku  upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.

E-mail

Túto aplikáciu použijete na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.


Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nastav**. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.


Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Pridať konto**.


Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku **Odoslať**.


Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku **+Kópia/Skrytá kópia**.

Ak chcete priložiť obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky, ťuknite na položku .

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, ťuknite na položku .


Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy ťuknite na položku . Začiarknite možnosť **Naplánovať odoslanie**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.





- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

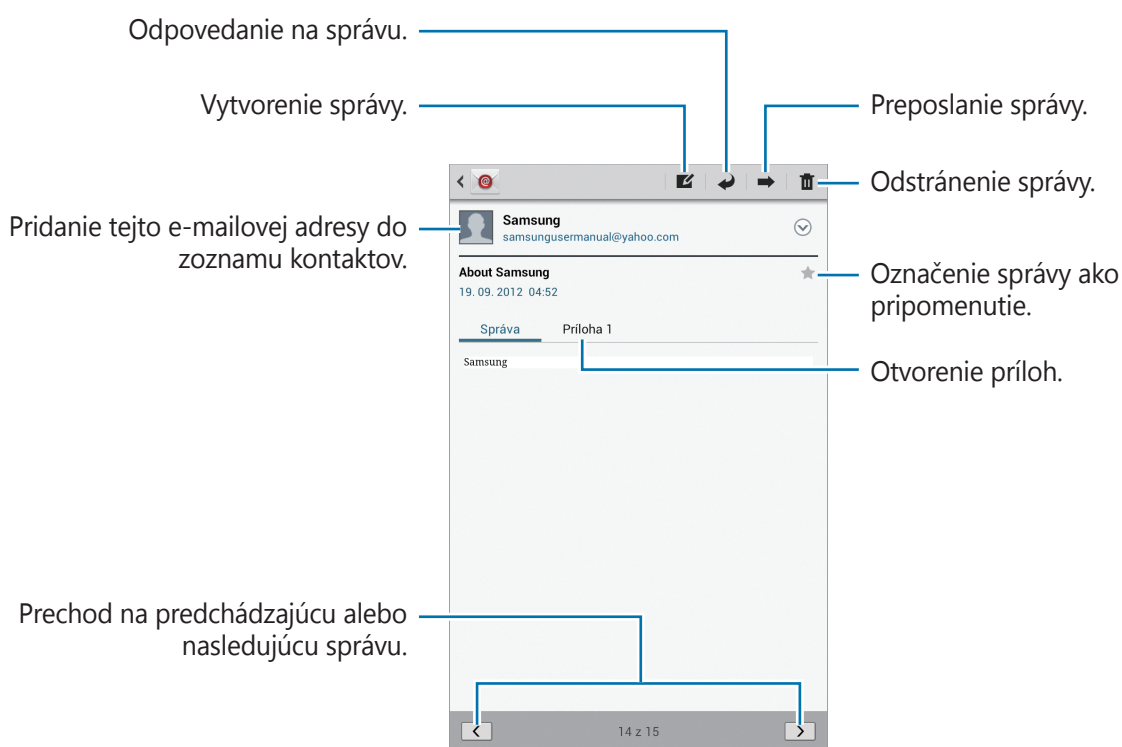

Ak chcete uložiť prílohy, ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknite na položku  vedľa požadovanej prílohy.

Google mail


Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ


V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku + **KÓPIA/SKR. KÓPIA**.


Ak chcete priložiť obrázky, ťuknite na položku +.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky  → **Uložiť koncept**.

Ak chcete priložiť videá, postupne ťuknite na položky  → **Priložiť video**.


Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky  → **Zahodiť**.

Čítanie správ

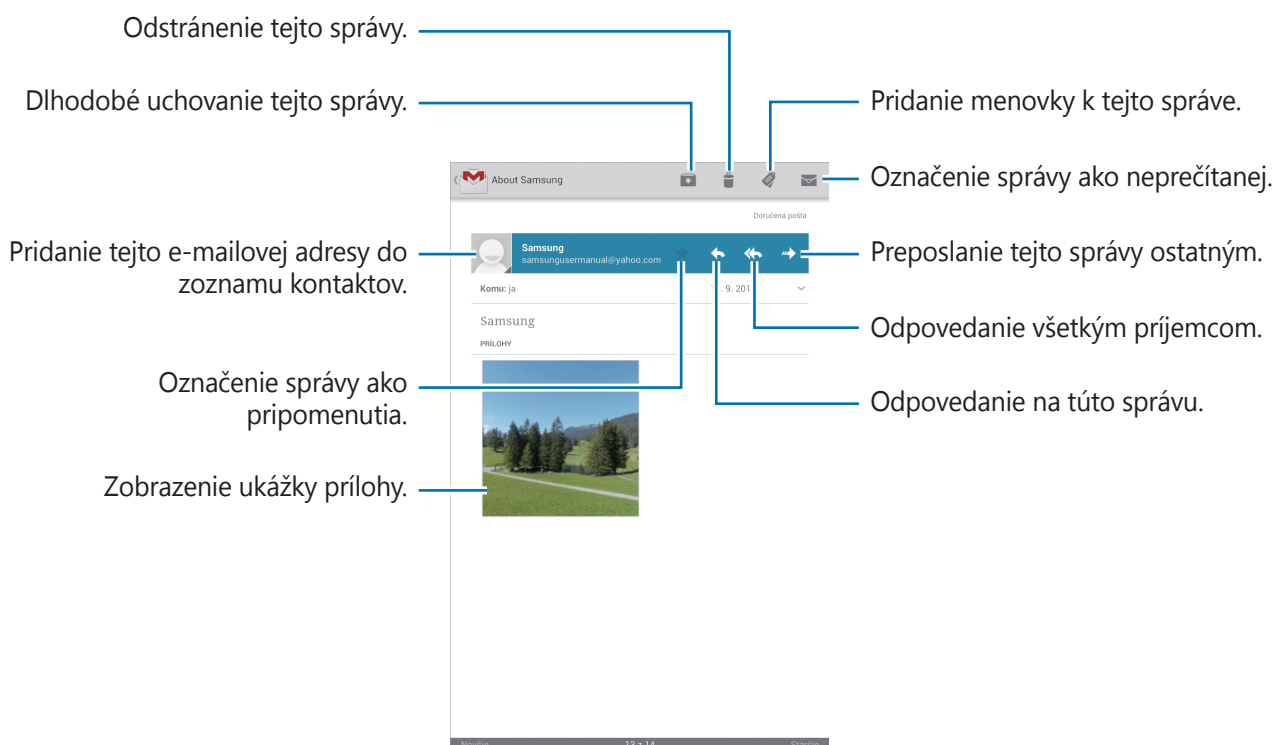

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, ťuknite na položku  a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Talk

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby Google Talk.

Ťuknite na položku **Talk** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Verejný profil


Ak chcete zmeniť stav dostupnosti, obrázok alebo správu o stave, ťuknite na ID konta v hornej časti zoznamu priateľov.


Pridanie priateľov

Ťuknite na položku , zadajte e-mailovú adresu priateľa, ktorého chcete pridať, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Konverzácia s priateľmi

Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku ➤.

Ak chcete do konverzácie pridať priateľa, postupne ťuknite na položky  → **Pridať do rozhovoru**.

Ak chcete konverzáciu ukončiť, postupne ťuknite na položky  → **Ukončiť rozhovor**.

Prepínanie medzi konverzáciami

Posúvajte doľava alebo doprava.

Odstránenie histórie konverzácie

Konverzácie sa automaticky ukladajú. Ak chcete odstrániť históriu konverzácie, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vymazať históriu rozhovorov**.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetky kruhy** zmeníte kategóriu a potom posúvaním zobrazujete príspevky z vašich kruhov.

Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku .

Messenger

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby rýchleho zasielania správ Google+.

Ťuknite na položku **Messenger** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku ➤.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje komunikovať s ľubovoľným zariadením, ktoré má mobilné telefónne číslo. Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries používateľov konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.

Vyberte priateľa a môžete sa začať rozprávať.

Ak chcete synchronizovať kontakty v zariadení s aplikáciou ChatON, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Synchronizovať kontakty**.

Web a sieť


Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.


Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.

Otvorenie novej stránky

Ťuknite na položku .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte v poli s názvom doľava alebo doprava a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu


Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.


Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku .

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky  → **História**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky  → **Vymazať históriu**.


Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu najčastejšie navštevovaných webových stránok, postupne ťuknite na položky  → **História** → **Najviac navštevov**.


Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazit' uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky  → **Stiahnuté položky**.

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať stránku**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku  → **Zdieľať**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok


Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky  → **Nová karta**.


Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte v poli s názvom doľava alebo doprava a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky  → **Iné zariadenia**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, postupne ťuknite na položky  → **Záložky**.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrdte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustíte prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka **Bluetooth**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

AllShare Cast

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast a zdieľať obsah.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď sa funkcia AllShare Cast nepoužíva, deaktivujte ju, aby sa šetrila energia.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste pri používaní funkcie AllShare Cast dosahovali optimálne výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **AllShare Cast** a potom posuňte prepínač **AllShare Cast** doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustíte prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení.

AllShare Play

Táto aplikácia umožňuje prehrávať obsah uložený v rôznych zariadeniach prostredníctvom internetu. Môžete prehrať a odoslať ľubovoľný súbor v ľubovoľnom zariadení do iného zariadenia alebo na server webového ukladacieho priestoru.

Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať najmenej dve zariadenia ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, postupne ťuknite na položky  → **FAQ**. Ťuknite na položku **AllShare Play** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Odosielanie súborov


Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a potom ťuknite na položku .

Zdieľanie súborov

Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, vyberte súbor, ťuknite na položku  a použite nasledujúce možnosti:

- **Skupinové prehrávanie:** Táto funkcia umožňuje zdieľať obrazovky s viacerými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti Wi-Fi.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** Odovzdanie súborov na lokality sociálnych sietí.

Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení


Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, vyberte súbor, ťuknite na položku  a potom vyberte zariadenie.



- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako mediálny prehrávač.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.

Používanie funkcie skupinového prehrávania

Táto funkcia umožňuje zdieľať obrazovky s viacerými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti Wi-Fi.

Vyberte kategóriu média, začiarknutím vyberte súbory a potom postupne ťuknite na položky  → **Skupinové prehrávanie**. Zadaťte kód PIN a ťuknutím na položku **Hot**. spustíte funkciu Skupinové prehrávanie. V druhom zariadení sa pripojte k funkcii Skupinové prehrávanie zadaním kódu PIN.

Správa obsahu na serveri webového ukladacieho priestoru

Vyberte server webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.

Skupinové prehrávanie

Táto aplikácia umožňuje zdieľať obrázky, dokumenty a hudbu s inými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti Wi-Fi.

Ťuknite na položku **Skupinové prehrávanie** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zdieľanie súborov

- 1 Ťuknite na položku **Spustiť** → **Zdieľať obrázok**, **Zdieľať dokument** alebo **Zdieľať hudbu**, vyberte súbory, ktoré sa majú zdieľať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 2 Zadaťte kód PIN a ťuknite na položku **Hot**.

Pripojenie k inému zariadeniu s aplikáciou Skupinové prehrávanie

Ťuknite na položku **Pridať sa** → ďalšie zariadenie, zadaťte kód PIN a potom ťuknite na položku **Hot**.

Smart Remote

Túto aplikáciu môžete používať na pripojenie k osobnému televízoru, keď chcete sledovať obľúbené relácie a filmy.

Ťuknite na položku **Smart Remote** na obrazovke aplikácií.

Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti Wi-Fi a uistiť sa, že port infračerveného snímača zariadenia smeruje na televízor.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pripojenie k televízoru

Po pripojení k televízoru môžete zobrazit' obrazovku zariadenia na veľkom povrchu a televízor ovládať na diaľku pomocou zariadenia.


Ťuknite na položku **Choose Your Country or Region**, vyberte oblasť a značku televízora a potom zaregistrujte televízor v zariadení podľa pokynov na obrazovke. Postup sa líši v závislosti od vybraných možností.

Sledovanie prispôbenej televízie

Z televízneho programu si vyberte návrhy založené na vašej voľbe pri registrácii televízora alebo vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky. Vyberte televízny program a potom ťuknite na položku **Watch On TV**. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybraný program.

Na ovládanie televízora používajte tlačidlá na ovládacom paneli na pravej strane obrazovky.

Nastavenie pripomenutí programov

V hornej časti obrazovky ťuknite na čas a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete sledovať. Vyberte program, ťuknite na položku  a potom nastavte čas budíka na pripomenutie televízneho programu.

Médiá

Prehrávač hudby

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Prehrávač hudby** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.


Ťuknutím na obrázok albumu otvorte obrazovku prehrávača hudby.




Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť zoz. prehrávania**. Zadaťte názov a ťuknite na položku **OK**. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky  → **Pr. do z. skl.**

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položku **Hudobný blok** → .

Ťuknite na položku **Hudobný blok** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobrazit' pomocou funkcie **Galéria**. (str. 68)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.




Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.


Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.

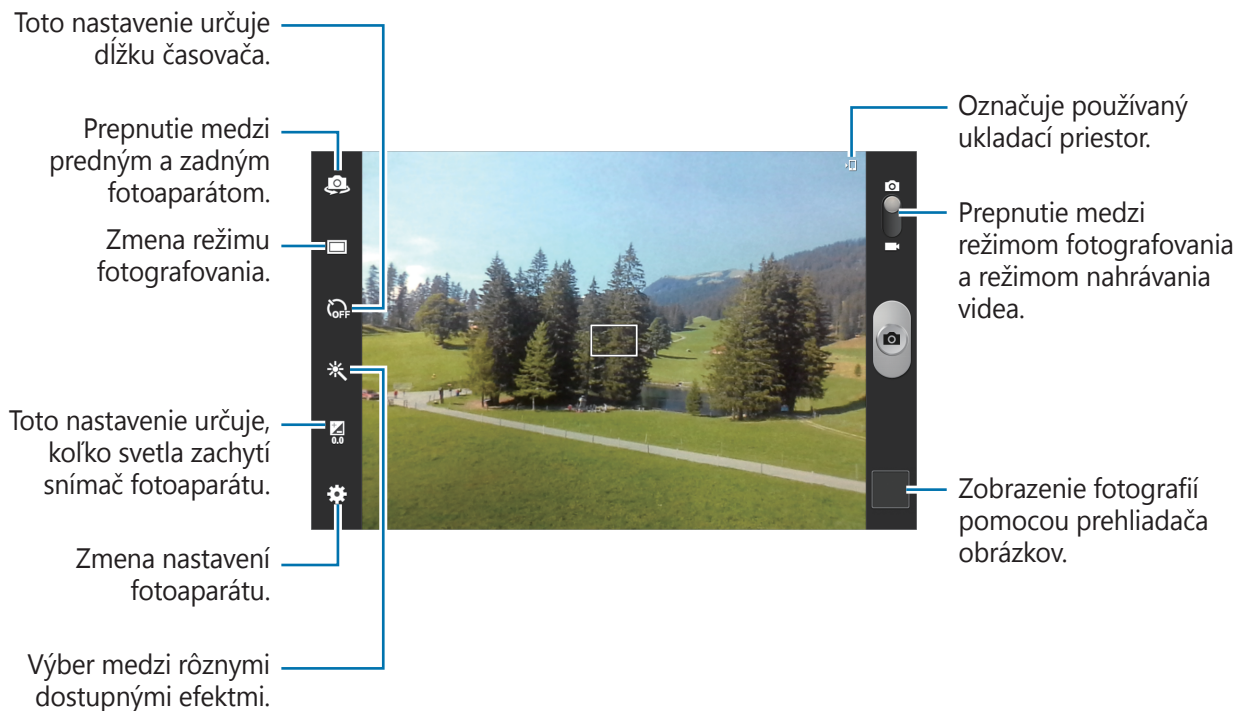

Režim scény

Vďaka preddefinovaným nastaveniam môžete jednoduchšie snímať momentky.

Postupne ťuknite na položky  → **Scénický mód**.

- **Na výšku:** Toto nastavenie použite na fotografovanie ľudí.
- **Na šírku:** Toto nastavenie použite na fotografovanie modrej oblohy a krajiny v živších farbách.
- **Šport:** Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Oslava/Interiér:** Toto nastavenie použite na fotografovanie v interiéri s dobrým osvetlením.
- **Pláž/Sneh:** Toto nastavenie použite na fotografovanie v exteriéri s dobrým osvetlením alebo jasným slnečným svetlom.

- **Západ slnka:** Toto nastavenie použite na dosiahnutie jasnejších farieb a ostrejšieho kontrastu.
- **Súmrak:** Toto nastavenie použite na dosiahnutie veľmi jemných farieb.
- **Jesenné farby:** Toto nastavenie použite na fotografovanie scén s pozadím sfarbeným dočervena.
- **Text:** Toto nastavenie použite na fotografovanie kníh alebo plagátov.
- **Svetlo sviečky:** Toto nastavenie použite na fotografovanie jasných zdrojov svetla s tmavým pozadím.
- **Podsviet.:** Toto nastavenie použite pri objektoch, za ktorými je jasné svetlo.
- **Noc:** Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických efektov.



Postupne ťuknite na položky  → **Režim fotografovania**.

- **Jedna snímka:** Nasnímanie jednej fotografie.
- **Panoráma:** Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
- **Zdieľať záber:** Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
- **Zdieľanie fotografií priateľa:** Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe. Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
- **Detek. úsmevu:** Nasnímanie fotografie, keď sa osoba usmieva.
- **Anim. film:** Nasnímanie fotografie, ktorá vyzerá ako kresba.

Panoramatické fotografie


Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.


Postupne ťuknite na položky  → **Režim fotografovania** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku  a pohnite fotoaparát ľubovoľným smerom. Po zarovnaní oboch vodiacich rámkov fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber v panoramatickej sekvencii. Ak chcete prestať fotografovať, znova ťuknite na položku .

Nahrávanie videí


Nahratie videa

Prepnite ovládací prvok na prepnutie medzi fotografiou a videom na ikonu videa a ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa. Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

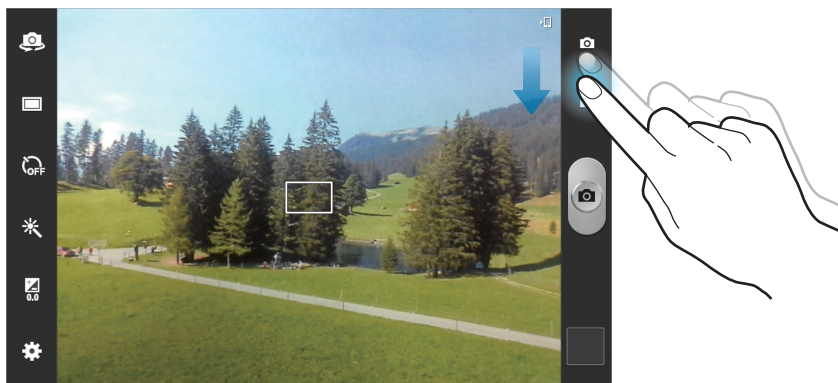

Funkcia zoomovania nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.


Režim nahrávania

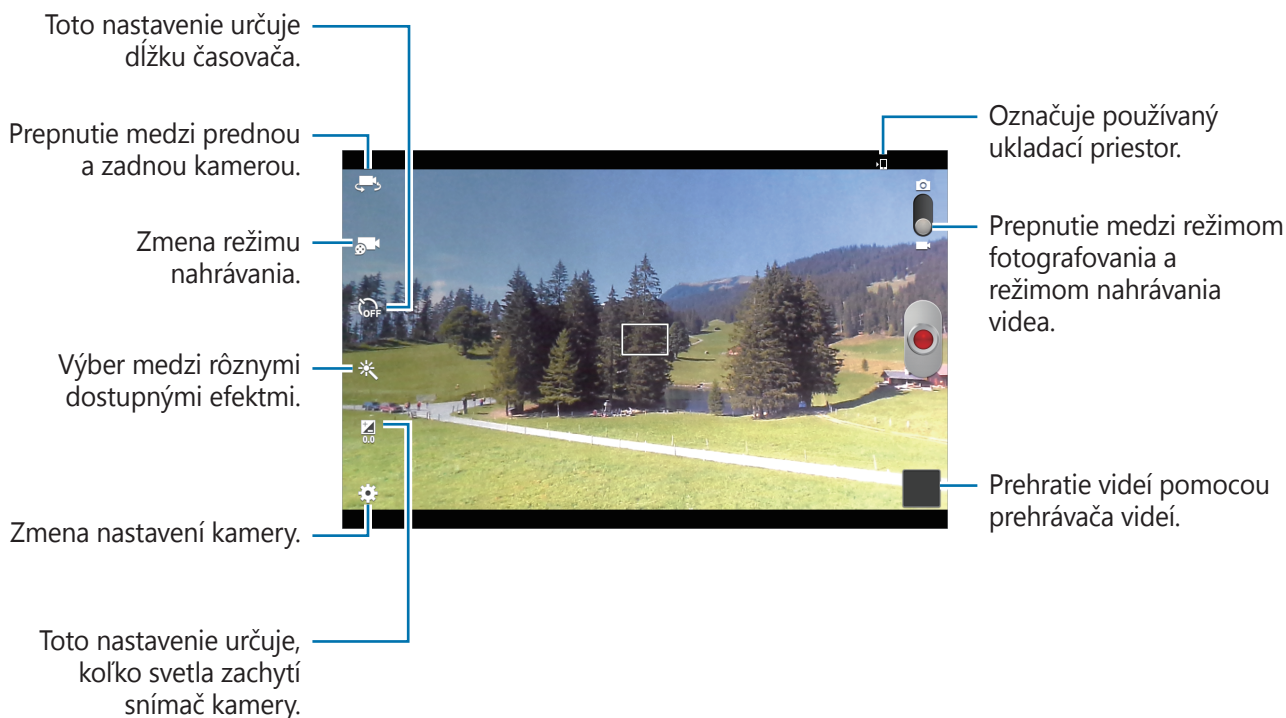

Ak chcete zmeniť režim nahrávania, ťuknite na položku .

- **Normálny:** Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **Limit pre e-mail:** Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa prostredníctvom e-mailu.

Približovanie a vzdďaľovanie (Zoom)

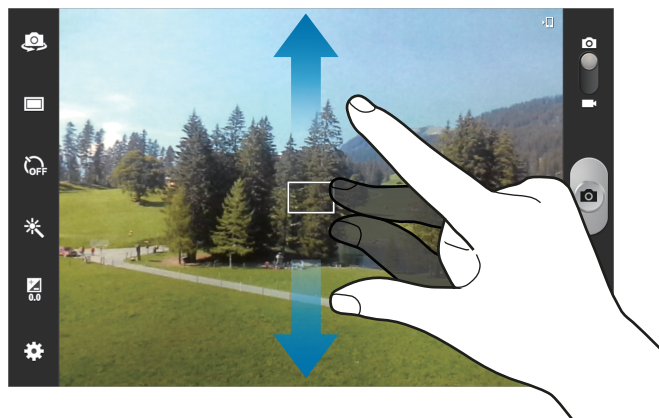


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, rozťahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe.



- Funkcia zoomovania nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
- Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Upraviť odkazy:** Zmena usporiadania odkazov tak, aby sa zobrazovali často používané možnosti.
- **Použiť tl. hlasitosti ako:** Nastavenie na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Značka GPS:** Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.



- Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
- **Autoportrét:** Vytvorenie fotografie samého seba.
- **Nahrávanie samého seba:** Nahrávanie videa samého seba.
- **Režim fotografovania:** Zmena režimu snímania.
- **Režim nahrávania:** Zmena režimu nahrávania.
- **Efekty:** Výber medzi rôznymi dostupnými efektmi.
- **Scénický mód:** Zmena režimu scény.
- **Hodnota expozície:** Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Režim zaostrov.:** Výber režimu zaostrovania. **Aut. zaos.** ovláda fotoaparát. **Makro** je určené pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
- **Časovač:** Toto nastavenie možno použiť na fotografovanie s oneskorením.
- **Rozlíšenie:** Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.

- **Vyváženie bielej:** Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Meranie:** Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
- **Viditeľnosť v exteriéri:** Toto nastavenie použite pre jasné scény v exteriéri.
- **Vodiace čiary:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Kontextový názov súboru:** Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
- **Snímať fotografie hlasom:** Nastavenie fotoaparátu tak, aby snímal fotografie pomocou hlasových príkazov.
- **Uložiť ako prevrátené:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Kvalita obrázka:** Nastavenie úrovne kvality fotografií. Fotografie s vyššou kvalitou vyžadujú viac ukladacieho priestoru.
- **Kvalita videa:** Nastavenie úrovne kvality videí.
- **Úložisko:** Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať:** Vynulovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť odkazy**.

Ťuknite a podržte ikonu a presuňte ju do priestoru na ľavej strane obrazovky. Ostatné ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**.

Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzdďalovanie

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, rozťahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

Prehrávanie videí

Pri videosúbormoch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku  a použite nasledujúce funkcie:




- **Tvárová značka:** Registrácia tvárí na obrázku ako tvárových značiek.
- **Kontextový názov:** Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
- **Pridať značku počasia:** Pridanie značky počasia.
- **Fotografický rámček:** Túto funkciu použite na vpísanie poznámky pod záber. Upravený záber sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka:** Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
- **Kopírovať do schránky:** Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Otočiť doľava:** Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava:** Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať:** Orežanie a uloženie obrázka v modrom rámmiku zmenou jeho veľkosti.
- **Upraviť:** Spustenie aplikácie **Paper Artist** alebo **Editor fotografií** na úpravu obrázka.
- **Nastaviť ako:** Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Zdieľanie fotografií priateľa:** Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Tlač:** Tlač prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.
- **Premenovať:** Premenovanie súboru.
- **Hľadať blízke zariadenia:** Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
- **Podrobnosti:** Zobrazenie podrobností o obrázku.

Oblíbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, ťuknutím na položku  pridáte obrázok do zoznamu obľúbených.




Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknutím na položku  odošlite obrázky iným ľuďom.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí


Keď je zobrazený obrázok, postupne ťuknite na položky  → **Tvárová značka** → **Zap**. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad odoslanie správy.



Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Používanie funkcie Kontextový názov


Keď je zobrazený obrázok, postupne ťuknite na položky  → **Kontextový názov**, aby sa pri otvorení obrázka zobrazila kontextová značka (počasie, poloha, dátum a meno osoby).

Paper Artist

Táto aplikácia umožňuje, aby obrázky vyzerali ako ilustrácie so zábavnými efektmi a orámovaním.

Ťuknite na položku **Paper Artist** na obrazovke aplikácií.

Upravte obrázok pomocou umeleckých nástrojov. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Paper Pictures**.

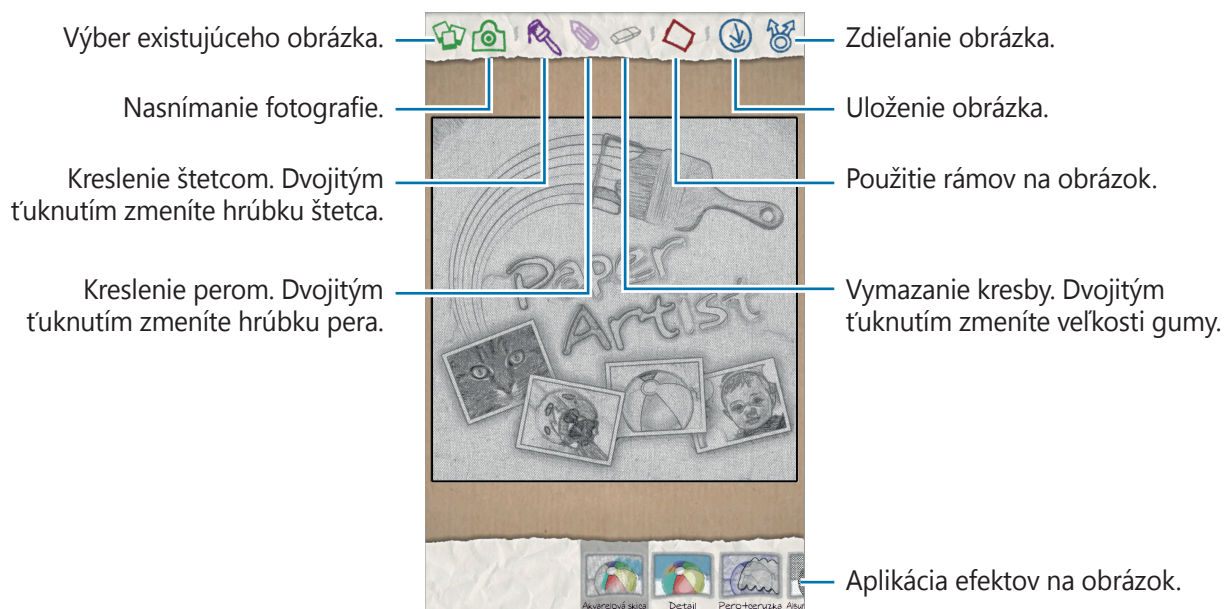

Prehrávač videí

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.


Ťuknite na položku **Prehrávač videí** na obrazovke aplikácií.




- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu obrazovky zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand sa vám zníži počet vypožičaní o jedno.
- V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

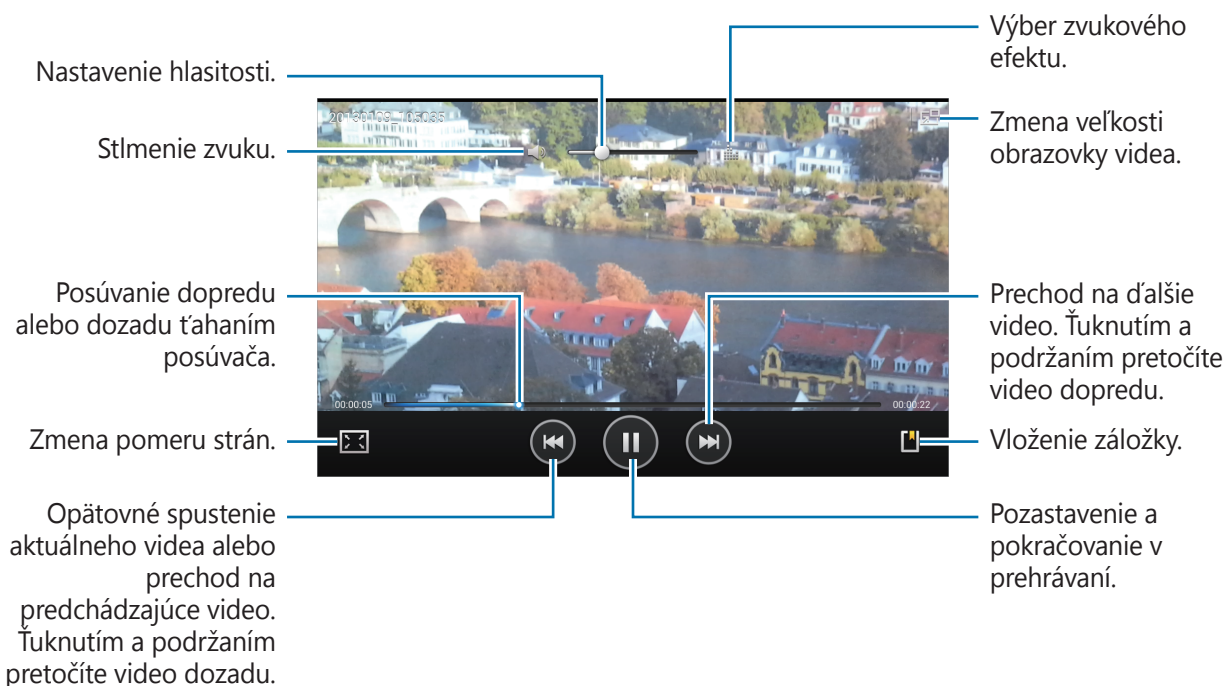


Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez**, vyberte spôsob zdieľania, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na položku **Zdieľať**.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty pritiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.

YouTube


Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku  a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustíte dané video.


Ak chcete video zobrazit' na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.

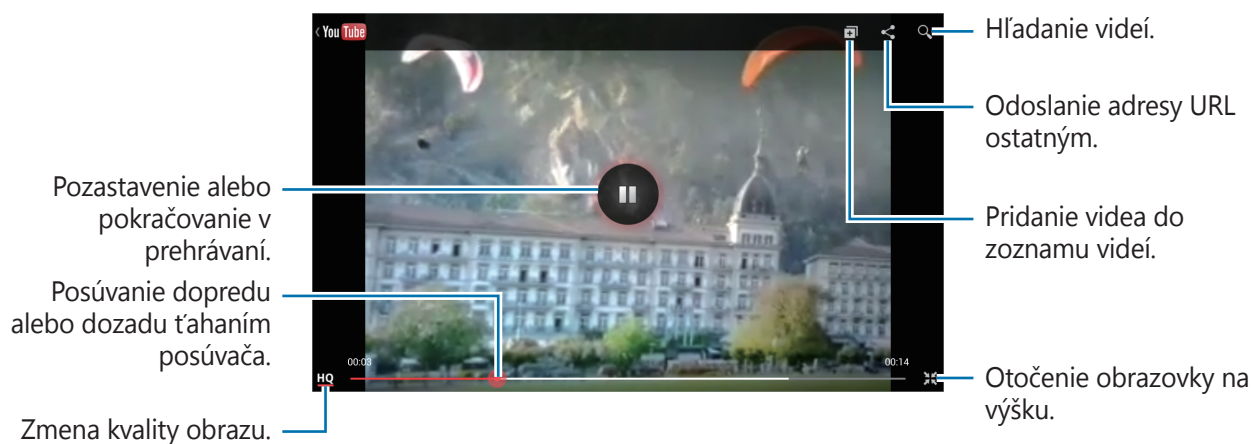

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku  a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Vyberte konto, ťuknite na položku , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku **ODOVZDAŤ**.

Flipboard

Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným časopisom.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom doľava na uvítacej obrazovke, ťuknite na položku **Začínáme**, vyberte témy správ a potom ťuknite na položku **Vytvoriť časopis Flipboard**.

Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Pri čítaní článku môžete používať nasledujúce ikony:

- ◀ : Prechod na predchádzajúcu stranu.
- 💬 : Zobrazenie komentárov ostatných čitateľov týkajúcich sa článku.
- ➦ : Zdieľanie článku prostredníctvom služby Twitter.
- ➦ : Zdieľanie článku s ostatnými používateľmi.
- ☆ : Pridanie článku do zoznamu obľúbených v službe Twitter.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play


Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku  a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nákupu.



- Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.
- Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

Odiňštalovanie aplikácií

Odiňštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Ťuknite na položku , v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odiňštalovať**.

Samsung Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsungapps.com.


Ťuknite na položku **Samsung Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku  vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku **Získať** alebo **Kúpiť**.



Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Game Hub

Táto aplikácia poskytuje prístup k hrám.

Ťuknite na položku **Game Hub** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Posúvaním doľava alebo doprava vyberte hru, ktorú chcete stiahnuť zo služby **Samsung Apps**.

Music Hub

Pomocou tejto aplikácie môžete prehrávať hudbu a kupovať skladby alebo albumy z katalógu aplikácie Music Hub.

Predplaťte si prémiovú službu aplikácie Music Hub, ktorá vám umožní:

- synchronizovať osobnú hudobnú zbierku s cloudovým ukladacím serverom,
- počúvať celé skladby z katalógu aplikácie Music Hub,
- objavovať hudbu prostredníctvom prispôbených odporúčaní a
- počúvať osobného rádia.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, postupne ťuknite na položky  → **Pomocník**.

Ťuknite na položku **Music Hub** na obrazovke aplikácií.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od podmienok predplatného môžu byť niektoré funkcie označené inak.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie, vrátane služieb prenášania dát, k dispozícii.

MOJA HUDBA

Táto funkcia poskytuje všetky hudobné skladby v počítači s nainštalovanou aplikáciou Music Hub. Môžete vytvárať nové zoznamy skladieb a automaticky synchronizovať s počítačom. Ak chcete prehrať hudbu, vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

KATALÓG

Táto funkcia poskytuje hudobný katalóg, ktorý možno prehľadávať a z ktorého možno počúvať hudbu. Ak chcete prehrať hudbu, vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Ak si chcete zakúpiť skladbu, ťuknite na položku  vedľa skladby a potom ťuknite na možnosť zakúpenia.

RÁDIO

Počúvajte hudbu na osobných rozhlasových staniciach.

Play Books

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Play Books** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Posúvaním doľava alebo doprava vyberte súbory s knihou. Pri čítaní súboru knihy zobrazíte ťuknutím na položku

Ak si chcete súbory kníh kúpiť, ťuknite na položku

Filmy Play

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.

Ťuknite na položku **Filmy Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky a potom vyberte film, televízny program alebo video, ktoré chcete prehrať alebo si požičať.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete prehrávať hudbu, vyberte kategóriu hudby. Ak chcete zdieľať skladby, odovzdajte ich do cloudového ukladacieho priestoru Google.

Časopisy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať časopisy.

Ťuknite na položku **Časopisy Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu a potom vyberte časopis.

Readers Hub

Táto aplikácia umožňuje preberať a čítať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Readers Hub** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Výber knihy na čítanie. Ak chcete prevziať súbory kníh, prejdite do obchodu Readers Hub.

Video centrum

Táto aplikácia vám poskytne prístup k videám a umožní ich zakúpenie.

Ťuknite na položku **Video centrum** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu a potom vyberte video.

Výukové centrum

Táto aplikácia vám poskytne prístup k vzdelávacím materiálom.

Ťuknite na položku **Výukové centrum** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu a potom vyberte prednášku vo forme videa alebo knihy.

Pomôcky

Poznámka S

Táto aplikácia umožňuje vytvárať poznámky pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.


Ťuknite na položku **Poznámka S** na obrazovke aplikácií.



Výber šablón poznámok


Ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich šablón:

- **Poznámka / Voľná poznámka / Poznámka:** Vytvorenie jednoduchkej poznámky z prázdnej stránky.
- **Poznámka k stretnutiu:** Vytvorenie záznamov stretnutí, konferencií alebo prednášok.
- **Časopis:** Vytvorenie multimedialnej poznámky vložением multimedialnych súborov.
- **Denník:** Vytvorenie denníka fotografií.
- **Recept:** Vytvorenie vlastného receptu.
- **Cestovanie:** Vytvorenie cestovného záznamu.
- **Poznámka na šírku:** Vytvorenie poznámky s orientáciou na výšku.
- **Narodeniny:** Vytvorenie narodeninovej pohľadnice.

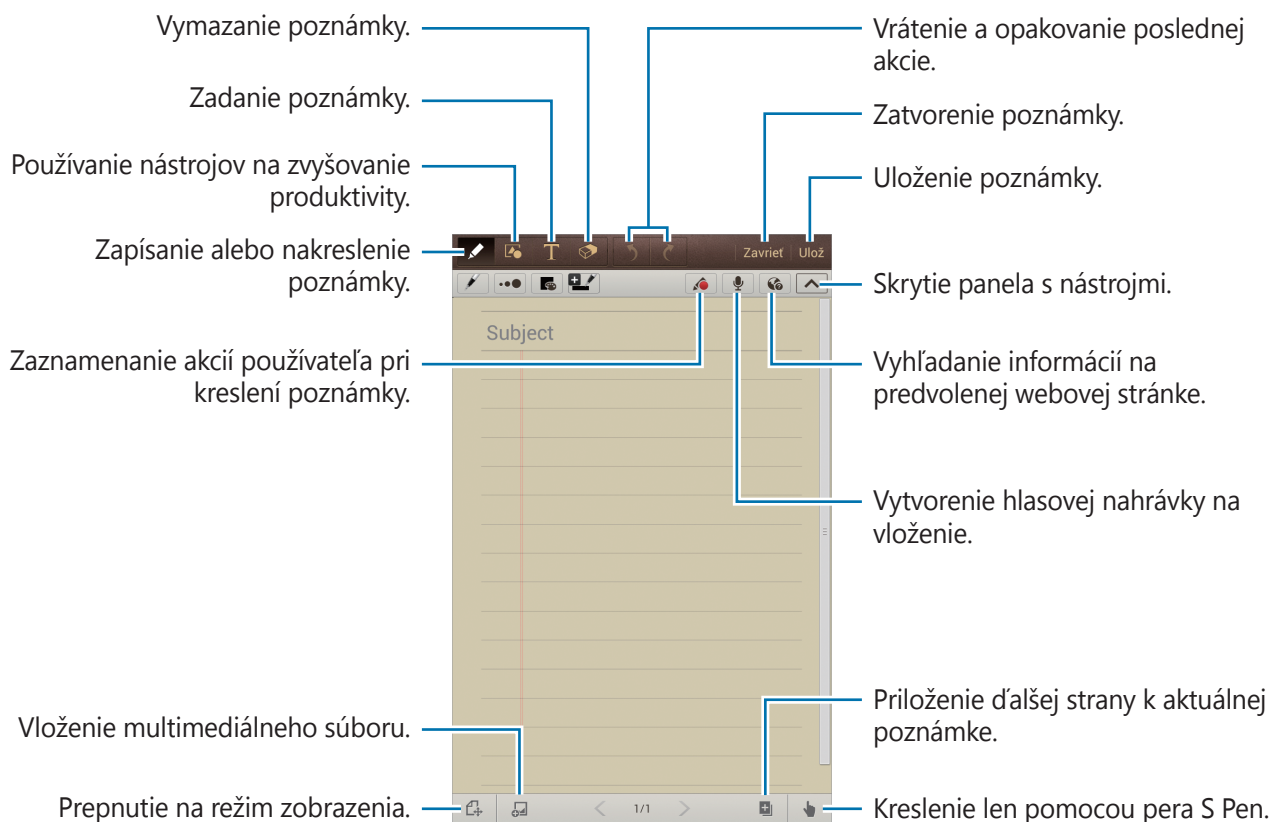Vytváranie poznámok



Pri vymazávaní poznámky môžete ťuknutím na položku  zmeniť typ gumy, ťuknutím na položku  zmeniť veľkosť gumy alebo ťuknutím na položku **Zrušiť všetko** vymazať poznámku.

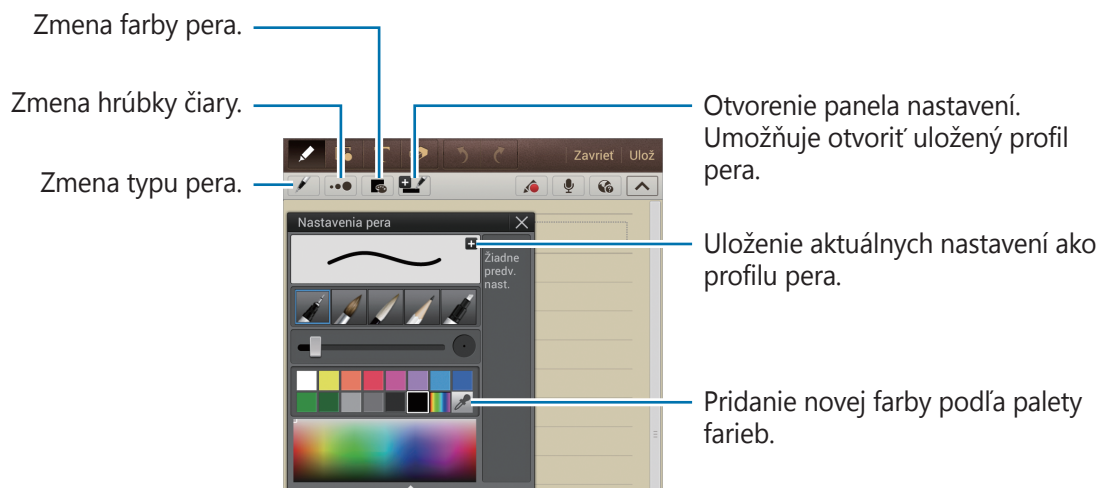

Ak chcete zmeniť pozadie hárka, postupne ťuknite na položky → **Zmeniť pozadie**.

Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky → **Pr. znač.**

Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky

Ťuknutím na položku vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite na položku .

Používanie nástrojov na zvyšovanie produktivity

Ťuknite na položku a vyberte jeden z nasledujúcich nástrojov:

- : Konverzia nakresleného tvaru.
- : Konverzia rukou napísaného vzorca na správne zapísaný vzorec. Ak chcete získať podrobné informácie o danom vzorci, ťuknite na položku **Vyhľadáv.**
- : Konverzia rukou napísanej poznámky.

Prehľadávanie poznámok


Miniatury poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete poznámky synchronizovať s kontom Samsung, postupne ťuknite na položky → **Obnoviť**.

Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu, názvu alebo ďalších vlastností, postupne ťuknite na položky → **Zoradiť podľa**.


Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky → **Zobrazenie zoznamu**.

Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru PDF, súboru obrázka alebo poznámky, postupne ťuknite na položky → **Importovať**.


Ak chcete exportovať poznámky v inom formáte súborov, postupne ťuknite na položky  → **Exportovať**.


Ak chcete poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľ. cez**.


Ak chcete vytvoriť priečinok, postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť priečinok**.

Ak chcete zmeniť poradie poznámok, postupne ťuknite na položky  → **Zmeniť poradie**.

Ak chcete skopírovať poznámky, postupne ťuknite na položky  → **Kopírovať**.

Ak chcete poznámky premiestniť do iného priečinka, postupne ťuknite na položky  → **Presunúť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Poznámka S, postupne ťuknite na položky  → **Pomoc**.


Zobrazenie poznámky

Ťuknutím na miniatúru otvorte poznámky.

Ak chcete prejsť na ďalšie strany poznámky, ťuknite na položku  alebo .


Ak chcete vytvoriť poznámky, postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť poznámku**.

Ak chcete poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľ. cez**.


Ak chcete poznámku uložiť ako súbor obrázka alebo ako súbor PDF, postupne ťuknite na položky  → **Exportovať**.


Ak chcete pridať alebo odstrániť strany, postupne ťuknite na položky  → **Upraviť strany**.


Ak chcete poznámku odstrániť, postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky  → **Pr. znač.**

Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť udalosť**.

Ak chcete na úvodnú obrazovku pridať odkaz na poznámku, postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako skratku**.

Ak chcete poznámku vytlačiť cez USB alebo Wi-Fi pripojenie, postupne ťuknite na položky  → **Tlač**. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.

Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako**.

aNote HD


Táto aplikácia umožňuje vytvárať poznámky.

Ťuknite na položku **aNote HD** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ak chcete vytvoriť poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete pridať rýchlu poznámku, ťuknite na položku .

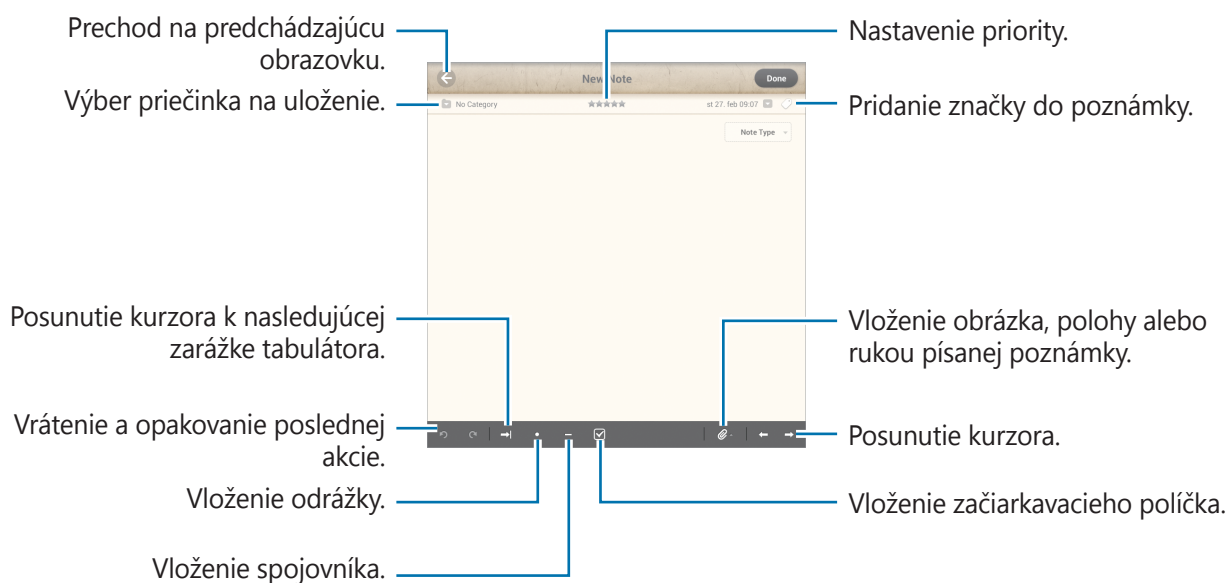


Prehľadávanie poznámok

Poznámky môžete vo vybranom priečinku prehľadávať posúvaním nahor alebo nadol v zozname poznámok.

Ak chcete zobrazit' poznámky v režime kalendára, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete odstrániť alebo presunúť poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť režim zobrazenia zoznamu poznámok, ťuknite na položku .

Ak chcete poznámky usporiadať podľa dátumu, názvu alebo priority, ťuknite na položku .

Ak chcete odstrániť alebo presunúť priečinok, ťuknite na položku .

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím otvorte poznámku.

Ak chcete prejsť na ďalšie poznámky, ťuknite na položku ◀ alebo ▶.

Ak chcete zmeniť nastavenia poznámky, ťuknite na položku ⚙.

Ak chcete vložiť obrázok, polohu alebo rukou písanú poznámku, ťuknite na položku 📎.

Ak chcete poznámku odstrániť, ťuknite na položku 🗑.

Ak chcete poznámku uzamknúť, aby ju nik nemohol upraviť, ťuknite na položku 🔒.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.


Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh


Ťuknite na položku + a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Pridať udalosť:** Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu:** Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
- **Pridať poznámku:** Vytvorenie rukou písanej poznámky na priloženie k dátumu.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

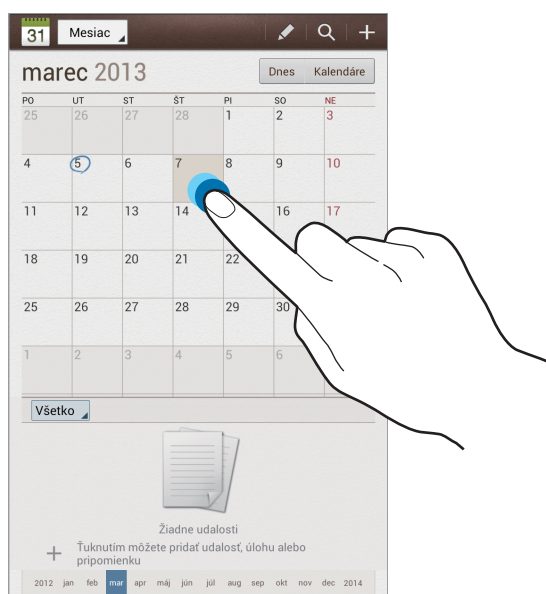


Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť detaily udalosti** alebo **Upraviť detaily úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobrazit' upozornenie alebo kde sa uskutoční.


Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku  vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Priložte poznámku z aplikácie Poznámka S. Ťuknite na položku **Poznámky** a potom vytvorte novú poznámku alebo vyberte jednu z existujúcich poznámok.

Priložte obrázok. Ťuknite na položku **Obrázky** a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z existujúcich obrázkov.

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Google** v časti **Kontá** → konto Google → **Synchronizovať Kalendár** → **Synch. teraz**. Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** →  → **Synchronizácia**.

Ak chcete zobrazit' synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Nastavenia zobrazenia** → **Kalendáre** → **Displej**, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku **OK**.

Zmena typu kalendára


Ťuknite na horný ľavý roh obrazovky a vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane mesačných, týždenných alebo denných. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto rozťahnutia alebo pritiahnutia prstov. Ak napríklad chcete zmenit' kalendár z mesačného na ročný, pritiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný kalendár zmenit' späť na mesačný, rozťahnite prsty od seba.

Vyhľadávanie udalostí

Ťuknite na položku  a zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.

Ak chcete zobrazit' dnešné udalosti, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí

Vyberte dátum a potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí

Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.


Polaris Office

Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a prezentácií.

Ťuknite na položku **Polaris Office** na obrazovke aplikácií.




Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od typu súboru k dispozícii.

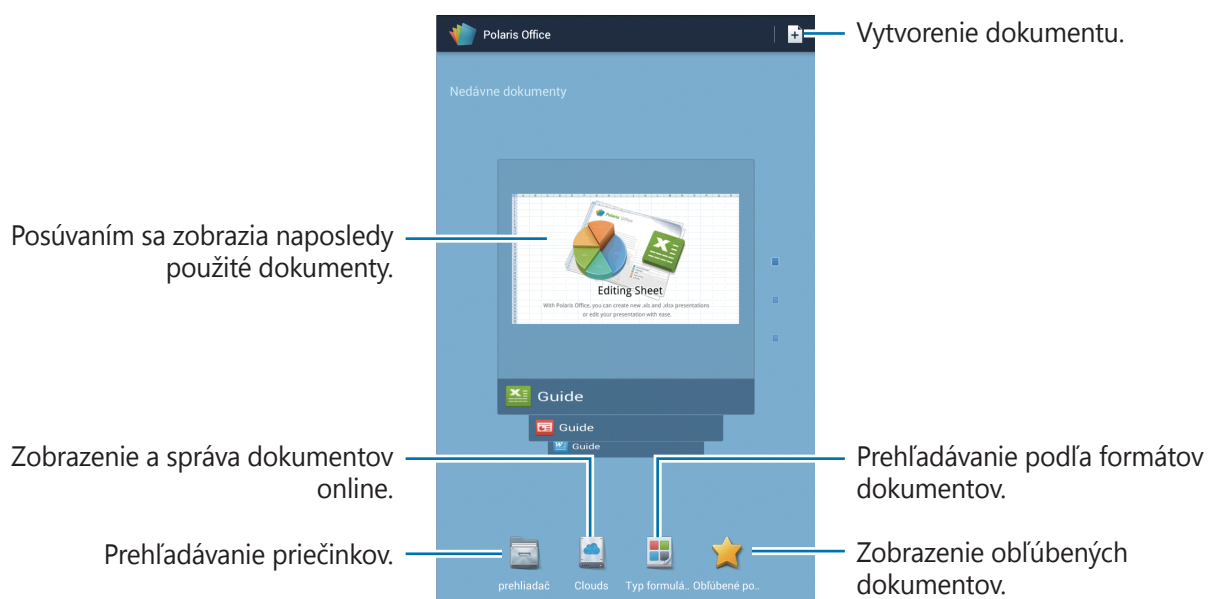

Vytváranie dokumentov

Ťuknite na položku  a potom vyberte typ dokumentu.

Pomocou panela nástrojov na úpravu v hornej časti obrazovky upravte dokument.

Ak chcete skončiť, postupne ťuknite na položky  → **Uložiť**, zadajte názov súboru, vyberte priečinok, kam sa má uložiť, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Čítanie dokumentov

Ťuknite na súbor v časti **Nedávne dokumenty**. Alebo ťuknite na položku **prehliadač**, **Cloud**, **Typ formulára** alebo **Oblíbené položky** a potom výberom otvorte súbor.

Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne ťuknite na položky  → **Prezentácia**.

Ak chcete vyhľadať textový reťazec v dokumente, ťuknite na položku .

Ťuknite na položku  a použite jednu z nasledujúcich funkcií:

Dokument

- **Uložiť ako:** Uloženie dokumentu pod iným názvom.
- **Export do PDF:** Uloženie dokumentu ako súboru vo formáte PDF.
- **Nájsť a nahradiť:** Vyhľadanie alebo nahradenie textu.
- **Rozloženie strany:** Zmena rozloženia strán.
- **Náhľad celej šírky:** Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
- **Priblížiť/oddialiť:** Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Prispôsobenie textu:** Zmena usporiadania textu tak, aby vyplnil obrazovku.
- **Poznámky zapnúť:** Zobrazenie komentárov v dokumente.
- **TTS:** Čítanie dokumentu prostredníctvom funkcie prevodu textu na reč.
- **Tlač:** Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.

Prezentácia

- **Prezentácia:** Spustenie prezentácie.
- **Uložiť ako:** Uloženie dokumentu pod iným názvom.
- **Export do PDF:** Uloženie dokumentu ako súboru vo formáte PDF.
- **Nájsť a nahradiť:** Vyhľadanie alebo nahradenie textu.
- **Náhľad jednej snímky:** Postupné zobrazovanie snímok.
- **Priblížiť/oddialiť:** Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Tlač:** Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.

Hárok

- **Uložiť ako:** Uloženie dokumentu pod iným názvom.
- **Nájsť a nahradiť:** Vyhľadanie alebo nahradenie textu.
- **Chrániť hárok:** Uzamknutie hárka, aby ho nik iný nemohol upraviť.
- **Zmraziť:** Zachovanie vybraného riadka na mieste.
- **Prepočítať:** Prepočet funkcií v rámci hárka.
- **Triediť:** Zoradenie buniek podľa určitých kritérií.
- **Filter:** Zobrazenie buniek filtrovaných podľa určitých kritérií.
- **Priblížiť/oddialiť:** Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Tlač:** Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.

Text

- **Uložiť ako:** Uloženie dokumentu pod iným názvom.
- **TTS:** Čítanie dokumentu prostredníctvom funkcie prevodu textu na reč.
- **Tlač:** Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.

Dropbox


Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.



Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia automaticky odovzdávajú do služby Dropbox. Ak chcete zobrazit' odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku .


Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky  →  → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku  ich pridajte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Budík


Táto aplikácia umožňuje nastaviť zvonenia a budíky pre dôležité udalosti.

Ťuknite na položku **Budík** na obrazovke aplikácií.

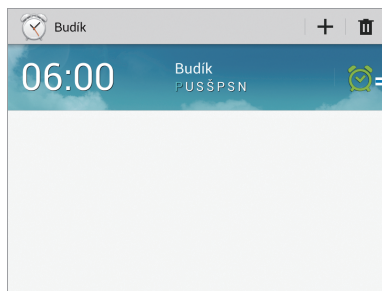



Zapnutie alebo vypnutie tohto budíka.

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Posunúť budík:** Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík:** Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku  von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov



Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Táto aplikácia umožňuje overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta.

Ťuknite na položku **Svetový čas** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku , zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbose a potom ťuknite na položku .

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku **Nastavenia letného času**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na položku , vyberte hodiny a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Otočenie obraz.**, postupne ťuknite na položky  → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku  skryte klávesnicu.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky  → **Vymazať históriu**.

Ak chcete zmeniť veľkosť znakov v histórii, postupne ťuknite na položky  → **Veľkosť textu**.

S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby odoslalo správu, napísalo poznámku prípadne vykonalo iné činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.


V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.


Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Môžete tiež ťuknúť na položku , povedať kľúčové slovo a vybrať jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.


Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v tablete** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Google Now

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasi, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Google Now**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Hlasové vyhľadávani

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávani** na obrazovke aplikácií.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, povedzte kľúčové slovo alebo slovné spojenie. Vyberte jedno zo zobrazených kľúčových slov.




Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí, skladieb a zvukových klipov.







Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .

V priečinku použite jednu z nasledujúcich funkcií:

-  : Vyhľadávanie súborov.
-  : Zmena režimu zobrazenia.
-  : Vytvorenie priečinka.
- **Čas**: Zoradenie súborov alebo priečinkov.

Začiarknutím vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:

-  : Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
-  : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
-  : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
-  : Odoslanie súborov iným používateľom.
-  → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
-  → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

St'ahovania

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazit', ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **St'ahovania** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete zobrazit' súbory stiahnuté z internetu, ťuknite na položku **St'ahov. z internetu**. Ak chcete zobrazit' súbory stiahnuté z iných aplikácií, ako je napríklad aplikácia **E-mail**, ťuknite na položku **Iné st'ahovania**.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Cestovanie a informácie o umiestnení

Mapy



Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Ťuknite na položku **Prehľadať Mapy**, zadajte adresu a potom ťuknite na položku . Vybratím polohy zobrazte podrobné informácie o danom mieste. Ak chcete vyhľadať miesta v blízkosti, postupne ťuknite na položky  → **Miesta**.



Po vyhľadaní polohy ťuknite na položku  a použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- **Vyčistiť mapu:** Vyčistenie mapy.
- **Sprístupniť offline:** Uloženie mapy vybratej oblasti na jej zobrazenie v režime offline.
- **Miesta:** Vyhľadanie miest v blízkosti.
- **Vrstvy:** Prekrytie viacerých vrstiev vrátane satelitných snímok, dopravných informácií a ďalších dát.
- **Latitude:** Zdieľanie informácií o polohe s priateľmi.
- **Moje miesta:** Zobrazenie máp offline, miest označených hviezdíčkou, nedávnych miest a ďalších informácií.
- **Nastavenia:** Zmena nastavení mapy.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní mapy.

Ak chcete zobrazit' aktuálne umiestnenie, ťuknite na položku .

Ak chcete mapu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete mapu vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe.

Získanie trasy do cieľového miesta

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte spôsob zadania počiatočného a koncového umiestnenia:
 - **Moje aktuálna poloha:** Použitie aktuálneho umiestnenia ako počiatočného umiestnenia.
 - **Kontakty:** Výber zo zoznamu kontaktov.
 - **Bod na mape:** Výber umiestnenia ťuknutím na mapu.
 - **Moje miesta:** Výber zo zoznamu obľúbených miest.
- 3 Vyberte spôsob cestovania, ako je napríklad jazda autom, hromadnou dopravou alebo chôdza, a potom ťuknite na položku **Spustiť**.
- 4 Vyberte jednu zo zobrazených trás.

Miesta

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať reštaurácie, banky autobusové zastávky a ďalšie miesta v blízkosti.


Ťuknite na položku **Miesta** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu miesta a potom vyberte miesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

- **Mapa:** Zobrazenie miesta na mape.
- **Trasy:** Vyhľadanie trasy na dané miesto.

Ak chcete pridať kategóriu miesta, v zozname kategórií postupne ťuknite na položky  → **Pridať vyhľadávanie** a zadajte hľadané kľúčové slovo do textového poľa.

Navigácia

Táto aplikácia vám umožní vyhľadať trasu do cieľa.

Ťuknite na položku **Navigácia** na obrazovke aplikácií.



- Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zadajte cieľ pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:

- Povedzte cieľovú adresu.
- Zadajte cieľovú adresu.
- Vyberte cieľovú adresu zo zoznamu kontaktov.
- Vyberte cieľ zo zoznamu miest označených hviezdikou.

Po vyhľadaní trasy postupujte pri navigácii do cieľa podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá. Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.


Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .


- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Nastavenie oznamovania sietí

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobrazit' oznámenie v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Využitie dát

Sledovanie množstva použitých údajov.

Ďalšie nastavenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov:** Aktivácia zdieľania médií, čo umožňuje iným zariadeniam s funkciou DLNA získať prístup k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah:** Nastavenie zdieľania obsahu s inými zariadeniami.
- **Meno zariadenia:** Zadanie názvu mediálneho servera v zariadení.
- **Zoznam povolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení:** Nastavenie prijímania odosielaných súborov z iných zariadení.

AllShare Cast

Aktivácia funkcie AllShare Cast a zdieľanie obrazovky zariadenia s ostatnými používateľmi.

Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.

Režim úvodnej obrazovky

Výber režimu úvodnej obrazovky (základný alebo jednoduchý).

Režim blokovania

Výber oznámení, ktoré budú blokové, a výber doby ich blokovania.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Predvolené oznámenia:** Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a budíky.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomýkaní dotykového displeja.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Pozadie:**
 - **Úvodná obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre úvodnú obrazovku.
 - **Uzamknúť obrazovku:** Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
 - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre úvodnú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení:** Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Viac okien:** Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
- **Kontextová stránka:** Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo kontextové stránky na základe vašich činností.

- **Režim obrazovky:** Výber režimu obrazovky.
 - **Dynamické:** Tento režim použite na oživenie tónov farieb obrazu.
 - **Štandardné:** Tento režim použite pre normálne prostredie.
 - **Film:** Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.
- **Režim čítania:** Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, ktorá má uplynúť, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Smart stay:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšiť čitateľnosť:** Zostrenie textu, aby sa jednoduchšie čítal.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.
- **Zobraziť % nabitie batérie:** Nastavenie zobrazenia zostávajúceho nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karte alebo formátovanie pamäťovej karty.



Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstráni všetky dáta.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Šetrenie energie procesora:** Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky:** Nastavenie zariadenia na zníženie jas displeja.
- **Vypnúť hmatovú odozvu:** Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
- **Ďalšie informácie o režime šetrenia energie:** Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Lokalizačné služby

Zmena nastavení povolení pre informácie o polohe.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavenie používania sietí Wi-Fi na určenie aktuálnej polohy.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavenie používania satelitov GPS na určenie aktuálnej polohy.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie používania aktuálnej polohy vo vyhľadávaní Google a v ďalších službách Google.

Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti zamknutia obrazovky:** Zmena nastavení uzamknutej obrazovky. Tieto nastavenia sa používajú, len ak je nastavená možnosť uzamknutia potiahnutím.
 - **Odkazy:** Nastavenie zobrazenia a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Rolujúce informácie:** Nastavenie zobrazenia správ alebo burzových informácií na uzamknutej obrazovke.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Hodiny:** Nastavenia zobrazenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Počasie:** Nastavenie zobrazenia informácií o počasí na uzamknutej obrazovke a zmena nastavení zobrazenia počasia.
- **Efekt vlnenia:** Nastavenie zobrazenia efektu vlnenia na uzamknutej obrazovke.
- **Atramentový efekt:** Zmena farby pre efekt atramentu. Efekt atramentu je k dispozícii len s perom S Pen.
- **Text pomocníka:** Nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Prebudiť na zamknutej obrazovke:** Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Nastaviť budiaci príkaz:** Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie **S Voice** alebo vykonanie zadanej funkcie.
- **Poznámka S na zamkn. obr.:** Nastavenie na spustenie aplikácie Poznámka S po dvojitém ťuknutí na uzamknutú obrazovku so stlačeným tlačidlom pera S Pen.
- **Informácie o vlastníkovi:** Zadanie informácií zobrazovaných na uzamknutej obrazovke.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**

- **Zašifrovať:** Nastavenie zašifrovania súborov pri ich uložení na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte okrem mediálnych súborov.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Dialkové ovládače:** Nastavenie povolenia ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
 - **Registrácia konta:** Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
 - **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavenie povolenia zhromažďovania dát o polohe a určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi.
- **Web. str. Hľad. môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu SamsungDive (www.samsungdive.com). Pomocou webovej lokality SamsungDive môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.

- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje:** Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu **Obchod Play**.
- **Dôveryhodné poverenia:** Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladačom priestore USB.
- **Vymazať poverenia:** Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Hlasové zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabráňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Preziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Jazyky vstupu:** Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôbiť.
- **Súvislý vstup:** Nastavenie zadávania textu ťahaním prsta na klávesnici.
- **Ovládanie kurzora:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora alebo posúvaním po klávesnici.
- **Detekcia pera:** Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou po ťuknutí na pole pomocou pera S Pen.
- **Rukopis:** Prispôsobenie nastavení režimu rukopisu, napríklad čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.
- **Pokročilé:**
 - **Automatická kapitalizácia:** Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarku, otázniku alebo výkričníku.
 - **Automatické medzery:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
 - **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitém ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
 - **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
 - **Vibr. pri ťukn. na tlač.:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
 - **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Prehliadka:** Informácie o zadávaní textu pomocou klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Vynulovanie (resetovanie) nastavení klávesnice Samsung.


Rozpoznávanie hlasu

Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk:** Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočúť príklad:** Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Jazdný režim:** Aktivácia jazdného režimu a nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií, ktoré sa majú používať v jazdnom režime.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým ukladačím priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Pohyb

Aktivácia funkcie rozpoznania pohybu a zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznávanie pohybu v zariadení.

- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zachytenia snímky obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
- **Stlmiť/pozastaviť dotykom dlane:** Nastavenie pozastavenia prehrávania média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
- **Informácie o pohybu rukou:** Zobrazenie prehliadky pohybov rukou na ovládanie zariadenia.

Pero S Pen

Zmena nastavení používania pera S Pen.

- **Zvuk pripojenia/odpojenia pera:** Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení alebo vytiahnutí pera S Pen zo zariadenia.
- **Otvoriť Poznámku S:** Nastavenie spustenia kontextovej poznámky, keď sa pero S Pen vytiahne zo svojho úložného miesta.

- **Šetrenie batérie:** Nastavenie zariadenia tak, aby nereagovalo na iné pero S Pen ak je už jedno pero S Pen vložené v jeho úložnom mieste.
- **Bezdotyk. zobrazenie:** Nastavenie zobrazenia ukazovateľa pera S Pen, keď perom S Pen prechádzate ponad obrazovku.
- **Zvuková a vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvukový signál a vibrovalo pri prechode nad súbormi, objektami a možnosťami.
- **Rýchly príkaz - nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre aplikáciu Rýchly príkaz.
- **Pomocník pre pero S Pen:** Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania pera S Pen.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku:** Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavenie používania reproduktora doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zvukový výstup:** Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.




Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie skratky na **Zjednodušenie ovládania** do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Negatívne farby:** Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Výstup prevodu textu na reč:**
 - **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
 - **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
 - **Vypočúť príklad:** Prehratie ukážky hovoreného textu.
 - **Jazdný režim:** Aktivácia jazdného režimu a nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií, ktoré sa majú používať v jazdnom režime.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť:** Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov, ktoré zlepšujú dostupnosť webového obsahu.
- **Vyváženie zvuku:** Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk:** Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania obrazovky.

Vývojárske možnosti

Zmena nastavení pre vývoj aplikácií.

- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenie zálohovaných dát.
- **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie obrazovky tak, aby pri nabíjaní batérie zostala zapnutá.
- **Chrániť kartu SD:** Nastavenie požadovania potvrdenia pri čítaní dát z pamätevej karty.
- **Ladenie zariadenia USB:** Aktivácia režimu ladenia zariadenia USB na pripojenie zariadenia k počítaču pomocou kábla USB.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Povolenie odosielania informácií o falošných umiestneniach a službách do služby Location Manager na testovanie.
- **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť:** Výber aplikácií na ladenie a zabránenie chybám pri pozastavení ladenia.
- **Počkajte na ladiaci program:** Nastavenie zabránenia načítaniu vybratej aplikácie, kým nebude pripravené ladenie.
- **Zobraziť dotyky:** Nastavenie zobrazenia ukazovateľa pri dotyku obrazovky.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavenie zobrazenia súradníc a stôp ukazovateľa pri dotyku obrazovky.
- **Zobraziť hranice rozloženia:** Nastavenie zobrazenia ohraničenia.
- **Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU:** Nastavenie zvýraznenia oblastí obrazovky pri ich aktualizácii grafickým procesorom.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky:** Nastavenie zvýraznenia oblastí obrazovky pri ich aktualizácii.
- **Škála animácií okna:** Výber rýchlosti otvárania a zatvárania vyskakovacích okien.
- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Mierka trvania animátora:** Výber doby zobrazovania vyskakovacích okien.
- **Zakázať hardvérové prekryvia:** Skrytie hardvérového prekryvia.

- **Vynútiť vykř. graf. proc.:** Nastavenie používania hardvérového urýchľovania 2D na zvýšenie grafického výkonu.
- **Striktný režim:** Nastavenie zariadenia na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Profil vykresľovania cez GPU:** Nastavenie kontroly doby vykresľovania grafického procesora.
- **Povolit' sledovania:** Nastavenie zaznamenávania výkonu aplikácií a systému.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie po spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť spustené na pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** Nastavenie zariadenia na upozorňovanie na aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí a neodpovedajú.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.

Riešenie problémov

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Bez objednania služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak je zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Odstráňte ochranné prvky z dotykového displeja. Ochranné prvky môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrábaný alebo poškodený, odneste zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo zariadenie reštartovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo 8 až 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Zariadenie prehráva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Ak chcete zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie vypína

Batéria zariadenia nie je prispôsobená na výmenu používateľom. Ak máte problémy s batériou alebo ju chcete vymeniť, odneste zariadenie so servisného strediska spoločnosti Samsung.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie Samsung musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nemusí byť z rôznych príčin možné prehrať vo vašom zariadení Samsung. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehratie súboru.
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- V prípade potreby skontrolujte, či je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je malá medzera

- Táto medzera je nevyhnutý výrobný prvok a môžu sa vyskytnúť menšie otrasy a vibrácie častí.
- Časom môže opotrebovanie častí spôsobiť, že sa táto medzera jemne zväčší.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

